


# SKY Digital Key

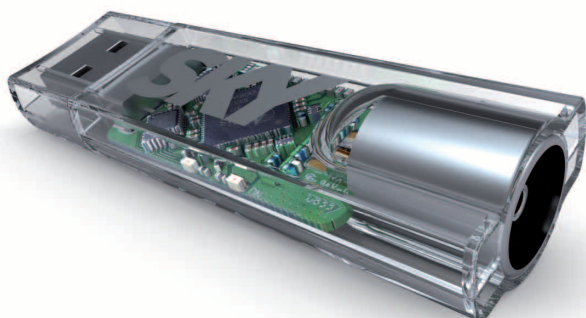

## ISTRUZIONI PER L'USO



SKY Digital Key è il Sintonizzatore TV Digitale Terrestre (DTT) o "Sintonizzatore SKY", che consente la ricezione e la visione di trasmissioni Digitali Terrestri collegandolo direttamente alla porta USB del Decoder."

## INSTALLAZIONE

- 1 Rimuovere il coperchio da SKY Digital Key.



- 2 Collegare il cavo, proveniente dall'antenna terrestre, a SKY Digital Key.



- 3 Inserire SKY Digital Key nella porta USB presente nel retro del Decoder.



- 4 Premere il tasto "MENU" sul telecomando del Decoder.
- 5 Selezionare l'opzione 7 "DIGITALE TERRESTRE E ALTRI CANALI".

- 6 Selezionare l'opzione 1 "RICERCA AUTOMATICA DIGITALE TERRESTRE".
- 7 Premere "OK" sul telecomando del Decoder per avviare la ricerca automatica dei canali (vedi Fig 1). Completata la ricerca verrà visualizzato il numero dei canali TV e radio trovati\*. Premere "OK" per continuare. **Si consiglia di ripetere la ricerca automatica periodicamente per aggiornare la lista canali DTT.**
- 8 Premere "GUIDA TV" e selezionare l'opzione 0 per accedere alla lista completa dei canali Digitali Terrestri (vedi Fig. 2).

Fig 1-Ricerca automatica dei canali DTT



Fig 2-Lista completa dei canali Digitali Terrestri



- 9 Per sintonizzare un canale DTT digitare direttamente il numero del canale a partire dalla posizione 5001 oppure selezionare il canale in "GUIDA TV" 0 e premere "OK".

\* Consultare la sezione 'Mappa copertura' sul sito [www.sky.it/tvdigitale](http://www.sky.it/tvdigitale) per verificare che la propria zona di residenza sia coperta dal segnale Digitale Terrestre. Qualora, nonostante l'accertata copertura, il Decoder non riuscisse a trovare alcun segnale, è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato per verificare l'efficienza del proprio impianto d'antenna.

## MESSAGGI A VIDEO/PROBLEMI GENERALI

MESSAGGIO/PROBLEMA	POSSIBILE MOTIVO	SOLUZIONE
Il Decoder a fine scansione ha trovato 0 canali. TV:0 e Radio:0	L'impianto d'antenna potrebbe non funzionare correttamente	Verificare l'efficienza del proprio impianto d'antenna terrestre
MESSAGGIO: "Assicurarsi che il Sintonizzatore SKY per il Digitale Terrestre sia correttamente inserito nella porta USB. Se il problema persiste chiamare il Servizio Clienti"	Il Sintonizzatore SKY non è inserito correttamente	Inserire correttamente il Sintonizzatore SKY nella porta USB
MESSAGGIO: "Assenza di segnale..."	Se il LED del Sintonizzatore SKY <b>non</b> lampeggia quando si sta sintonizzando un canale DTT, l'impianto d'antenna o il Sintonizzatore potrebbero non funzionare correttamente	Si consiglia di verificare l'efficienza del proprio impianto d'antenna terrestre
MESSAGGIO: "Assenza di segnale..."	Se il LED del Sintonizzatore SKY lampeggia quando si sta sintonizzando un canale DTT, il Decoder potrebbe non funzionare correttamente	Si consiglia di staccare e riattaccare la spina della corrente elettrica. Se il problema persiste chiamare il Servizio Clienti
Schermo blu	Il canale sta trasmettendo un evento criptato	Sintonizzare un altro canale

Il prodotto è stato provato nella sua configurazione tipica di installazione collegato ad apparecchiature conformi alle Direttive 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE.

L'uso del prodotto è soggetto a limitazioni nei seguenti ambienti:

- Ambienti medici: questo prodotto non è certificato in conformità alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE.
- Aerei: seguire sempre le istruzioni del personale di bordo riguardo alle restrizioni d'uso.
- Veicoli: fare sempre riferimento al manuale di istruzioni del veicolo per ulteriori restrizioni d'uso.

Non utilizzare in ambienti con atmosfera esplosiva o in ambienti industriali.

**Le immagini inserite sono a titolo esemplificativo.**

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni collegabili alla mancata osservanza delle informazioni qui riportate. Le informazioni contenute in questo foglio d'istruzioni potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso.

### INFORMATIVA RAEE ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151

"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto e smaltito separatamente dai rifiuti domestici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego ed il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo.
- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.
- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D. Lgs.n. 22/1997

